

Общие указания**А Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012**

Оборудование может устанавливаться как отдельно, так и в сочетании с другим оборудованием. Оборудование должно быть установлено на ударопоглощающие покрытие согласно стандарту ГОСТ Р 52169-2012 и подходит для максимальной высоты свободного падения 2.00 м. На выкате горки мы рекомендуем песок в качестве ударопоглощающего покрытия.


Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро технического контроля TÜV Product Service GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во избежание возможного снижения уровня безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения конструкции. При необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нами по тел.: +7(495) 236-73-10

Горка из нержавеющей стали
в составе комбинации элементов
или для установки на склоне.
Ширина 0.45 м

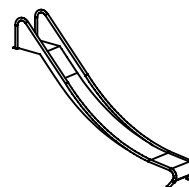

Арт.	высота установки
3.63020	1.50 м
3.63120	1.80 м
3.63420	2.00 м

Комплектация

количество частей: 2


1 горка
1 фундаментный анкер и болты

Вес: около 53 - 69 кг


Требуемое пространство по стандарту (EN 1176) и ГОСТ Р 52169-2012 зависит от высоты установки

масштаб 1:50

все размеры в см

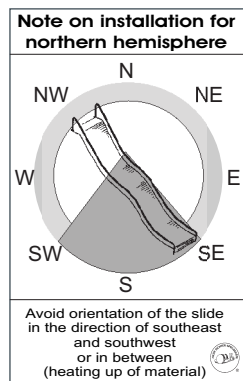**Рекомендация**

По возможности избегать ориентации горки на южную сторону (из-за нагрева материала).

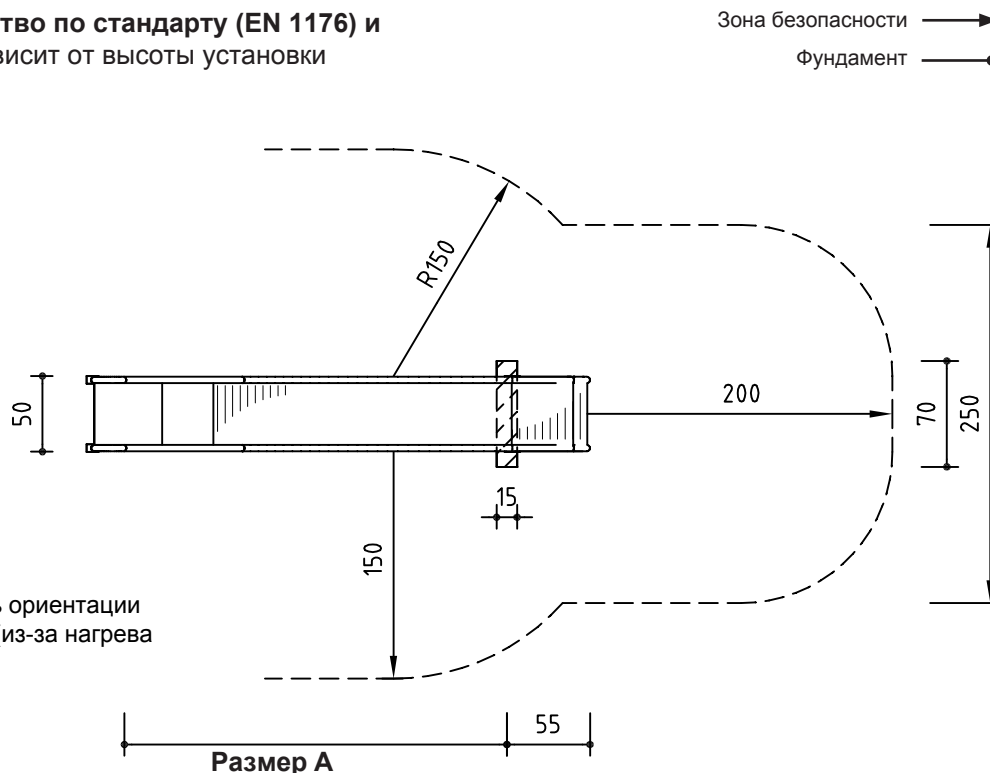


Необходимые инструменты

Набор инструментов плотника


Набор трещоток

Шестигранный ключ № 5


Резиновый молоток (киянка)

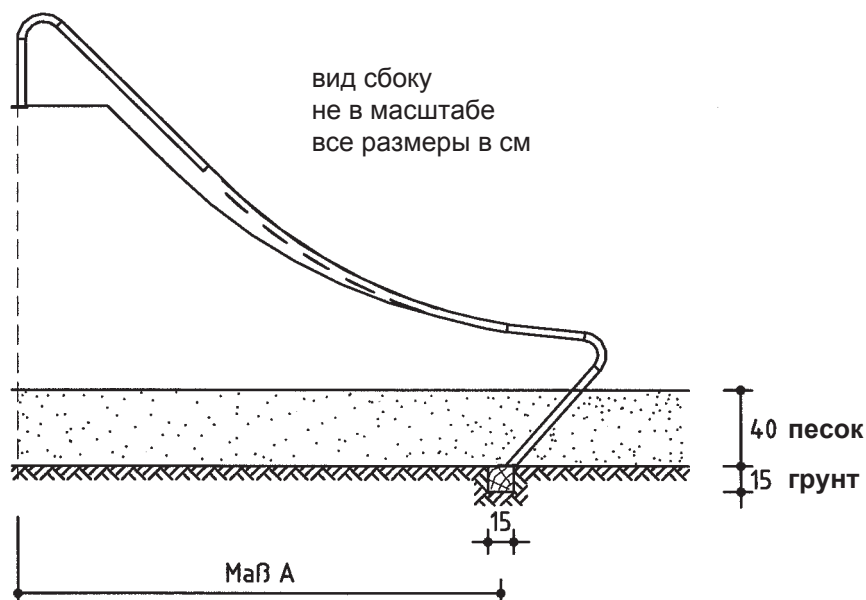**Арт. 3.63020**


высота установки 1.50 м

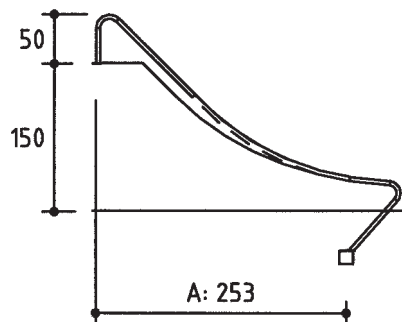**Арт. 3.63120**

высота установки 1.80 м

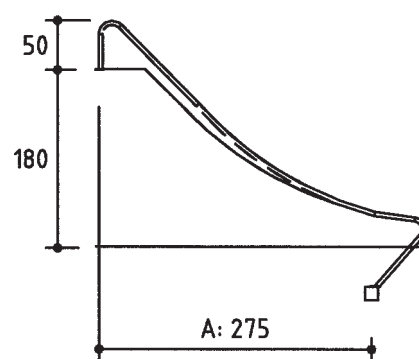**Арт. 3.63420**

высота установки 2.00 м

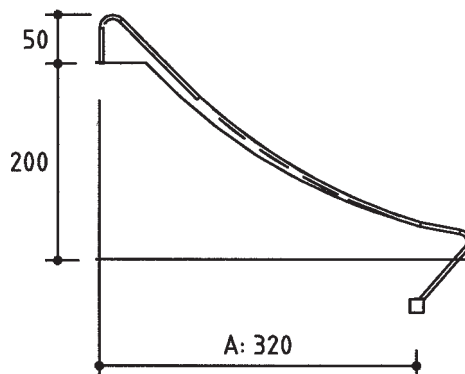

Последовательность сборки




1. Расположить оборудование на стройплощадке соблюдая зоны безопасности. (см. информацию на странице 1 и 2). Выкопайте ямы для фундамента.
2. Установите ножки горки и закрепите болтами.
3. Прикрутите ножки горки к фундаментной балке с помощью болтов. Дырки в балке уже просверлены.
4. Поместите горку в яму для фундамента и закрепите к основному оборудованию в соответствии с маркировкой. Начальный участок должен иметь 3 °уклон в сторону спуска, чтобы избежать накопления дождевой воды на поверхности горки.

Примечание

Убедитесь, что нет никакого зазора между началом горки и основным оборудованием или поддержкой для горок

5. Засыпать фундаментную яму песком
6. Устранит мелкие дефекты транспортировки и монтажа.
7. По завершению сборки удалить без остатка все вспомогательные материалы и инструменты, маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что через 6 недель следует проверить все винтовые соединения и при необходимости подтянуть их.

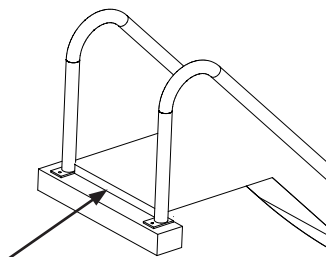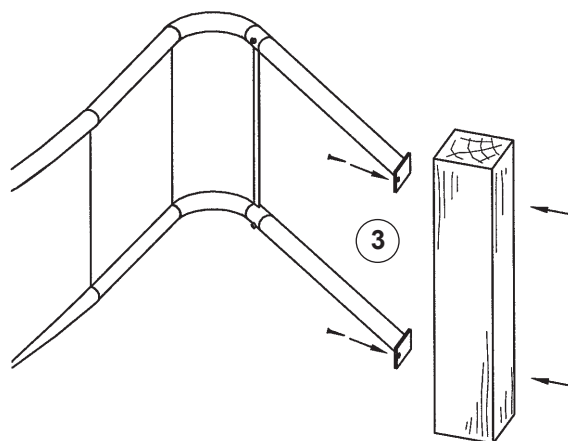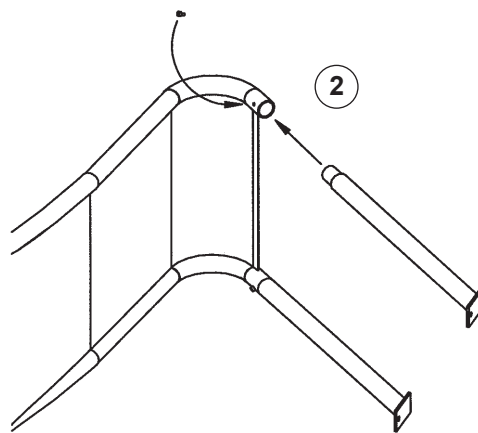

никакого зазора!

