

Общие указания**А Подстилающий грунт по ГОСТ 34614.1-2019**

Оборудование должно быть установлено на ударопоглощающее покрытие согласно стандарту ГОСТ 34614.1-2019, подходящее для максимальной высоты свободного падения 2.00 м.


В Фундамент

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.

Особые указания

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во избежание возможного снижения уровня безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения конструкции. При необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.

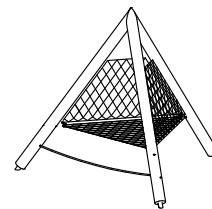**Пирамида веревочная
Арт. 4.19200****Комплектация**

Количество частей: 4

1 комплект: стойки со стальными ножками
1 комплект: сетки и веревка для доступа
1 комплект: монтажные рейки
1 пакет винтов/болтов

Общий вес: ок. 180 кг
Самая большая часть: Ø 0.16 м x 4.00 м


Требуемое пространство, включая минимальное пространство согласно ГОСТ 34614.1-2019: 480 x 540 см**Вид сверху**

Не в масштабе
Все размеры в см

Фундамент

Марка бетона C25/300

3 блока 60 x 60 x 50 см
глубина выемки 70 см

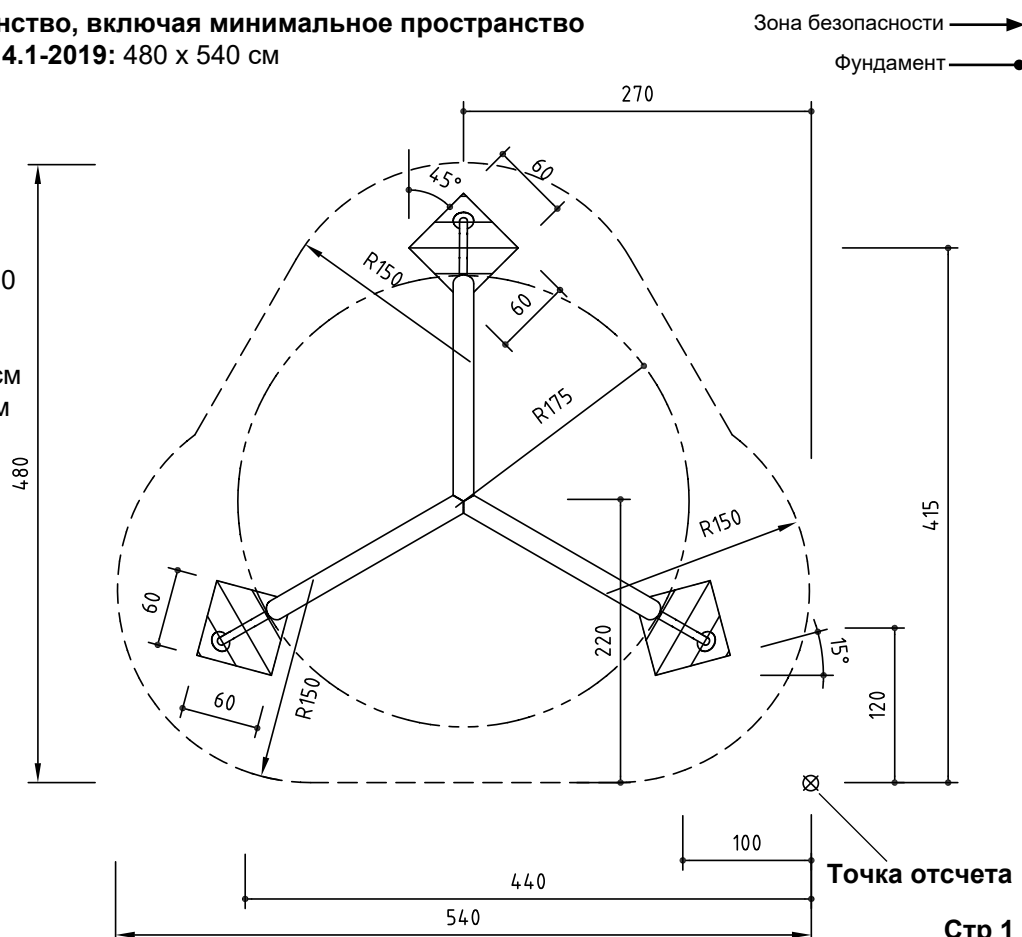

Стр 1

Необходимые инструменты


набор столярных инструментов
 набор трещоток
 набор гаечных ключей
 биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50
 резиновый молоток (киянка)
 строительный уровень
 храповые ремни

Внимание!

Запрещено эксплуатировать или отягощать игровую конструкцию во время установки (включая время, требующееся для схватывания бетона), для достижения прочности, необходимой для дальнейшей эксплуатации. Время созревания бетона составляет мин. 2 недели.

Последовательность сборки

1. Определить местоположение конструкции, при этом учесть необходимое пространство, равное пространству для падения и функциональному пространству согласно плану на с.1.
2. Начать с проведения замеров от точки отсчета и выкопать фундаментные ямы.
3. Распакуйте опорные стойки.
4. Прикрутите стойки вместе в самом верху.
5. Закрепите монтажные рейки (входят в комплект поставки) на свои места.
6. Вбейте арматуру ножки.
7. Поместите оборудование в ямы для фундаментов.

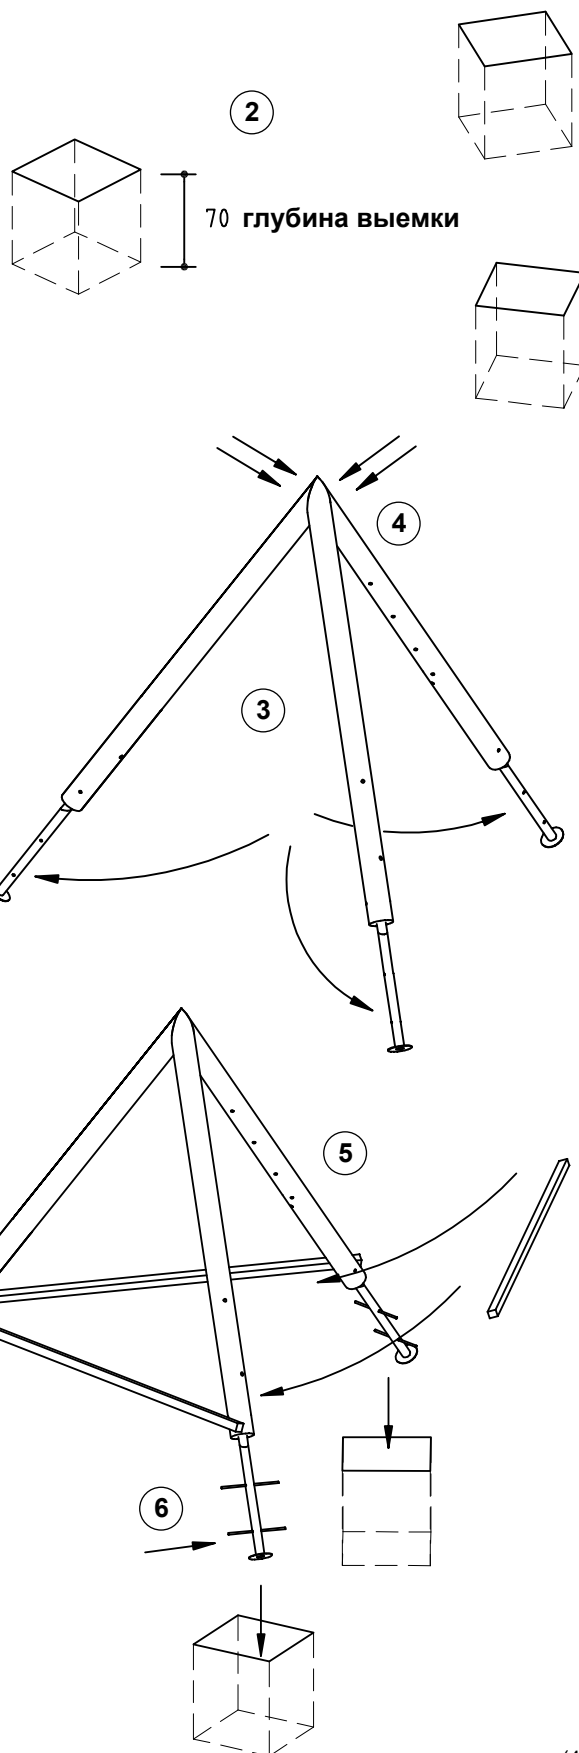


8. Установите сеть. Начните с напольной сетки (**подробная схема А**).

подробная схема А



подробная схема В

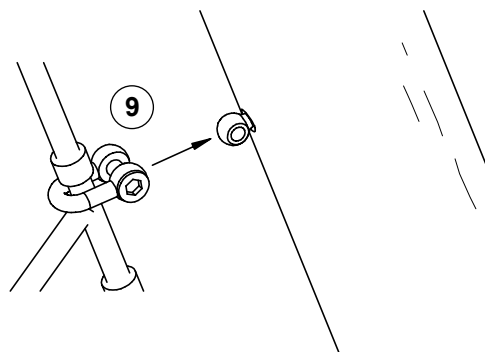

9. Распакуйте боковые сетки с уже установленными скобами. Полностью ввинтите рым-болт в специальные гнезда и выровняйте его (**подробная схема В**). Зацепите скобы (при необходимости используйте храповые ремни ремени).


10. Установите канат.

11. Заполнить бетоном фундаментные ямы, плотно утрамбовать и скруглить края. **Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.** Фундаментные ямы заполнить грунтом до уровня земли.

12. После застывания бетона удалить монтажные планки.

13. Устранить мелкие дефекты транспортировки и монтажа.

14. По завершению сборки удалить без остатка все вспомогательные материалы и инструменты, маркировку, клейкую ленту.

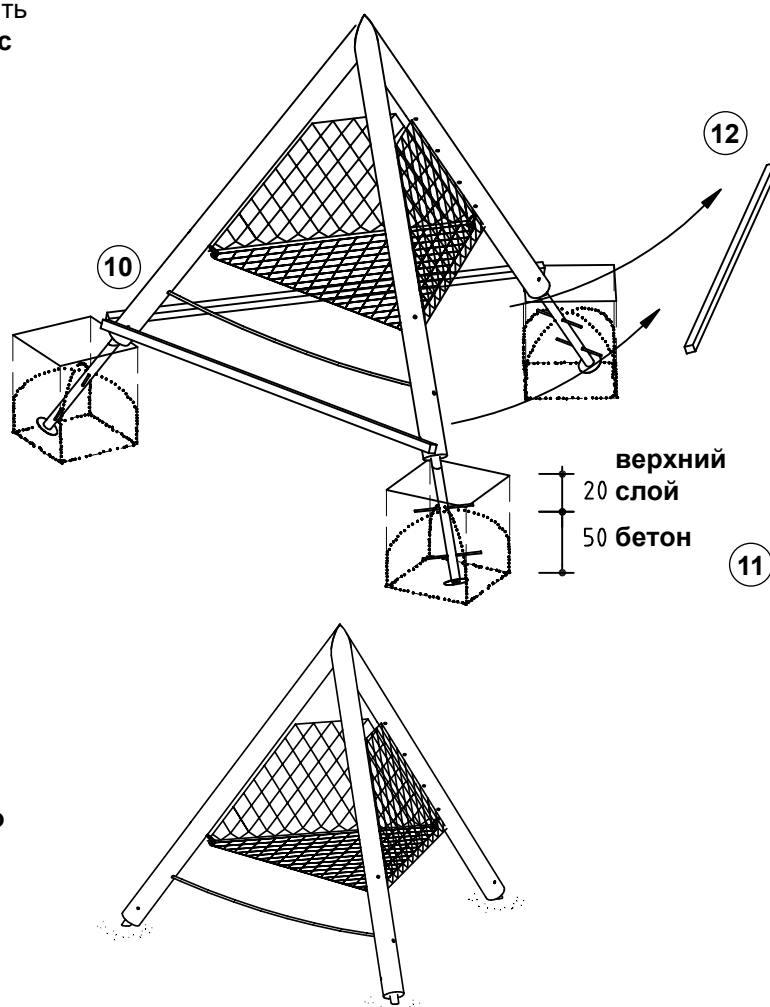

Пожалуйста, обратите внимание, что через 6 недель следует проверить все винтовые соединения и при необходимости подтянуть их.